


USTER® MOBILE ALERTS – - Guía fácil

La conexión entre USTER® MOBILE ALERTS y USTER® QUALITY EXPERT es obligatoria

Cómo activar USTER® MOBILE ALERTS en su sistema USTER® QUALITY EXPERT

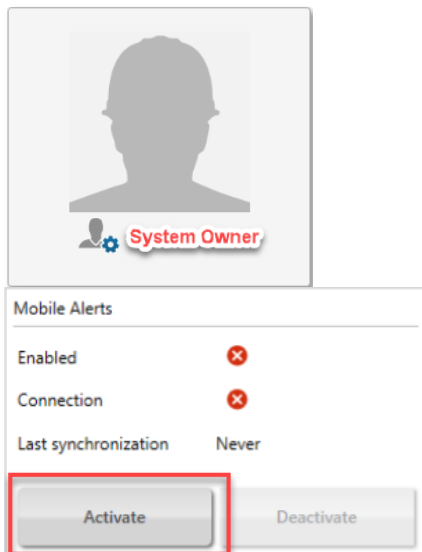


1. Inicie sesión como “System Owner”

2. Ve a: System->General Settings->Mobile Alerts->**Activate**


3. Lea las “Conditions of Use”, introduzca su “Email” y confirme su entrada

4. Haga clic en el botón “Save” para confirmar sus cambios

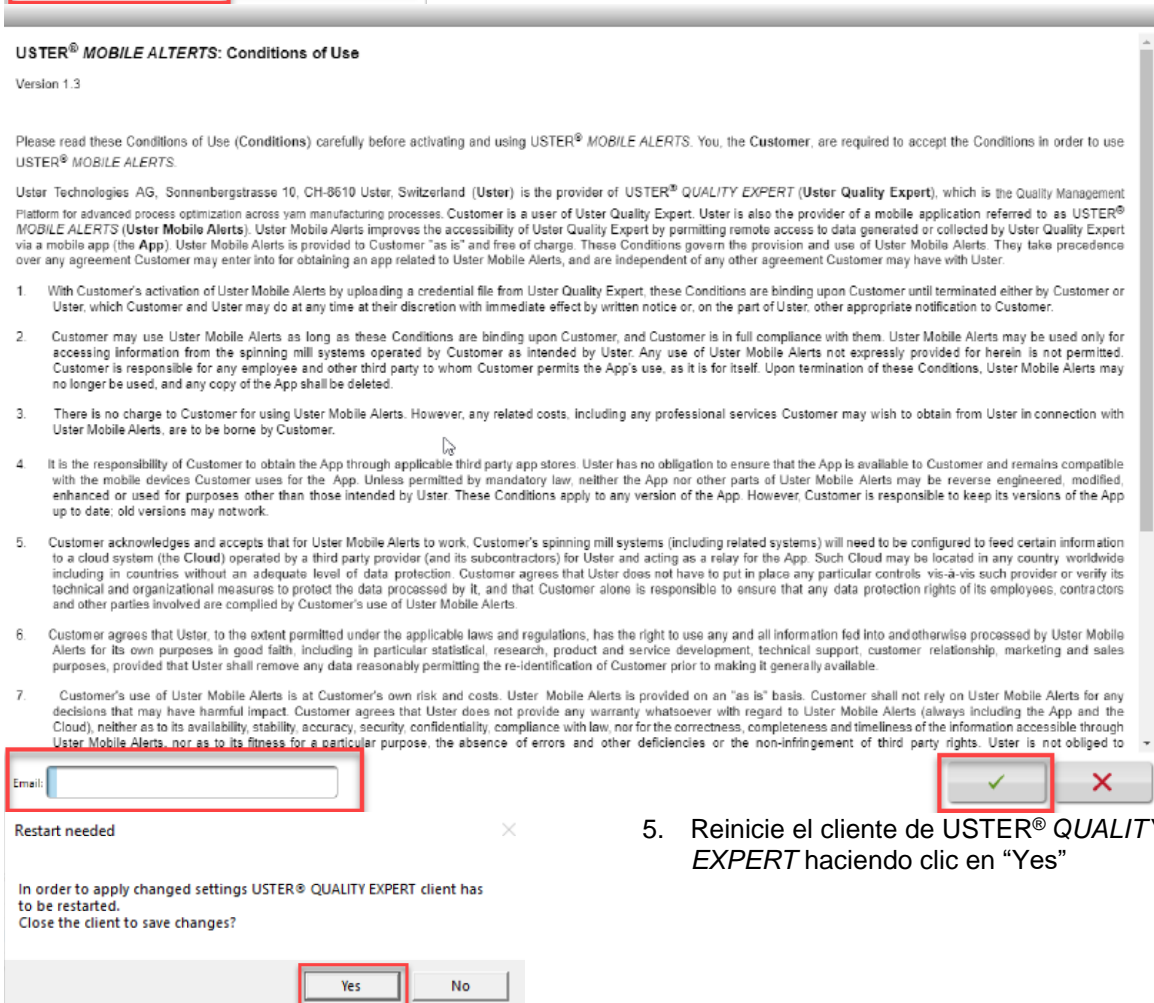

5. Reinicie el cliente de USTER® QUALITY EXPERT haciendo clic en “Yes”

Cómo configurar los usuarios de USTER® MOBILE ALERTS en USTER® QUALITY EXPERT

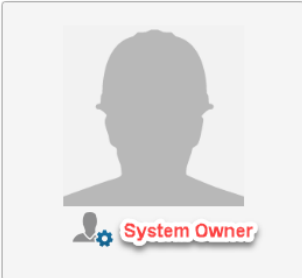

System Owner

El "System Owner" tiene que configurar las direcciones de correo electrónico de los usuarios de USTER® MOBILE ALERTS del USTER® LOGIN introduciéndolas en el sistema de USTER® QUALITY EXPERT

System

- General settings
- Users
- Connections
- Data administration
- USTER® USTER® STATISTICS
- Diagnostics
- Alarm sensitivity

Users

- USTER® QUALITY EXPERT users
- USTER® MOBILE ALERTS users

USTER® MOBILE ALERTS users management

Registered users

If you are already using USTER® INSIGHTS or USTER® STATISTICS, you can login with the same account. "If not, please register new account."

Login name	Preferences	
mobilealertsuser@yourmill.com	Preferences	-
		+

USTER® LOGIN

Sign in with your social account



or

Sign in with your email address

Email Address

Password

[Forgot your password?](#)

Sign in

or

Don't have an account? [Sign up now](#)


Si los usuarios no tienen una dirección de correo electrónico del USTER® LOGIN todavía, pueden crear fácilmente una nueva cuenta

Por lo tanto, sólo pueden descargar la aplicación USTER® MOBILE ALERTS de las tiendas de aplicaciones relevantes y crear una nueva cuenta en la aplicación



Esta dirección de correo electrónico USTER® LOGIN debe ser introducida en el USTER® QUALITY EXPERT

Cómo personalizar lo que ve cada usuario de USTER® MOBILE ALERTS

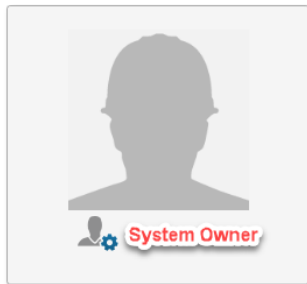

El "System Owner" puede personalizar para cada cuenta de USTER® MOBILE ALERTS las preferencias sobre las alarmas, que el usuario debe recibir

"Preferences" se gestionan en el sistema USTER® QUALITY EXPERT

The screenshot shows the "Users" management interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: General settings, Users (highlighted), Connections, Data administration, USTER® STATISTICS, Diagnostics, and Alarm sensitivity. The main area is titled "USTER® MOBILE ALERTS users management" and shows a list of "Registered users". A table lists users with columns for "Login name" and "Preferences". The user "mobilealertsuser@yourmill.com" is listed, and the "Preferences" button for this user is highlighted with a red box.

Login name	Preferences
mobilealertsuser@yourmill.com	Preferences

Cómo seleccionar el idioma de funcionamiento de USTER® MOBILE ALERTS

Haga clic en el botón "Settings" button y elija su idioma preferido

The screenshot shows the "Overview" screen of the USTER® MOBILE ALERTS app. The top bar is dark red with the app name. Below it, there is a navigation bar with "Overview" and a settings icon (highlighted with a red box). The main content area shows "Unit A (6 pending alarms)" and a grid of icons for various processes: Fine cleaning, Carding, Combing, Drawing 1st, Drawing 2nd, Finisher drawing, Roving (with a red badge showing "6"), and Ring spinning.

The screenshot shows the "Settings" screen of the USTER® MOBILE ALERTS app. The top bar is dark red with the app name. Below it, there is a navigation bar with a back arrow and "Settings". The main content area is a list of settings: Language (English, highlighted with a red box), App version (3.1.0), Last UQX sync (22.12.2020 13:05), User profile (mobilealerts), Declaration of Consent, Privacy policy, FAQ, and Notifications (with a green toggle switch).

Cómo encontrar los diagramas en USTER® MOBILE ALERTS

USTER® MOBILE ALERTS

Alarm details

Roving


Status: **▲ Active**

Parameter: **SFC(n)**

Value: **22.95 %**

Machine: UA-ROV-01


Product (Lot): PreProduct02 (M885)


 USTER® AFIS PRO 2

Raised at: 22.12.2020 04:00

Occurrence: 3

Sensitivity: Medium

 Show diagram

 Actions taken

Los usuarios pueden hacer clic en el botón “Show diagram” en el diálogo de detalles de la alarma e inmediatamente verán el diagrama correspondiente

Así, los usuarios se benefician de más detalles sobre la alarma específica